

Jede unberechtigte Vervielfältigung, Verwertung oder
 Mitteilung an dritte Personen ohne unsere Zustimmung
 ist strafbar und verpflichtet zu Schadensersatz!

Nachrüstbeschreibung

Datenspeichersicherungsschalter für TA 10/3

Index	Datum	Name	Änderungen	Modell	PL.Nr.
				FEK 3	
				BM T0662	
Nachrüstbeschreibung Datenspeichersicherungsschalter für TA10/3				für Teil: Z. Nr. E 17-0027 Blatt 1	
Gez.				TRIUMPH	ADLER
Gepr.	19.12.74	<i>Jeh</i>		TRIUMPH WERKE NÜRNBERG A.G. NÜRNBERG	ADLERWERKE VORM. H. KLEYER A.G. FRANKFURT a.M.
				Ers. f.	d.

1. Nachrüstteile

1.1 Kabel DS	Teil.-Nr. E 701.21055
1.2 Schelle	Teil.-Nr. E 403.04542
1.3 Sechskantschraube mit Schlitz und Scheibe	Teil.-Nr. 452.16014
1.4 Klebeschild	Teil.-Nr. 301.10253

2. Nachrüstvorgang

- 2.1 Magnetbandabdeckung entfernen
- 2.2 Klebeschild Teil.-Nr. 301.10253 entsprechend Lageskizze Z.Nr. 038 443 aufkleben und nach Angabe bohren.
- 2.3 Schalter (Datenspeichersicherungsschalter) in die Magnetbandabdeckung montieren.
- 2.4 Magnetbandabdeckung wieder anbringen.
- 2.5 Kabel DS (vom Schalter ausgehend) mit Schelle Teil.-Nr. E 403.04542 nach Lageskizze Z.Nr. 038 443 mit Sechskantschraube Teil.-Nr. 452.16014 befestigen. Vorher alte Schraube entfernen.
- 2.6 Kabel DS wie Kabel vom Magnetbandeinschub durch den Tischausschnitt zum Programmspeicher-Rahmen führen.
- 2.7 Den 39poligen Stecker mit grauer Farbkennzeichnung an die vorge-sehene gleichfarbige Federleiste stecken.

Datenspeichersicherung durch zusätzlichen Schalter

Das **Auswechseln** der Magnetbandkassette (mehrmaliges Programm laden) kann vorgenommen werden, **ohne** die Maschine auszuschalten.

Beim **Einlesen** eines neuen Programmes bleiben die Datenspeicher erhalten.

Beispiel: Bei einem Programm, das im Programmspeicher nicht untergebracht werden kann, (Programm größer als 512 Schritte), das Programm in Teile zerlegen, (max. 512 Schritte) die in sich abgeschlossen sind.

Beispiel: Neues Programm einlesen, wenn mit Summen vom 1. Programm im 2. Programm weitergearbeitet werden soll.

Bedienungsanleitung TA 10/3 Nachrüstsatz

Die Bedienung der Magnetbandeinheit entspricht der im Bedienungshandbuch TA 10/3, Pos. 4.7 angegebenen Beschreibung.


Der Schaltbereich des MB-Kassettengerätes (Pos. 4.7 a) und das Einlesen des Programmes in den Programmspeicher (Pos. 4.7 b) bleiben unverändert.

Unterscheidung der Bedienung mit Datenspeicher-Schalter

Einlesen eines neuen Programmes ohne Ausschalten der Maschine. Bisher mußte bei Programmwechsel der Hauptschalter 3) (0-1, AUS-EIN) betätigt werden.

Vor Einlesen eines jeden weiteren Programmes oder Kassettenswechsel den Datenspeichersicherung-Schalter 2) (siehe Abb.) tasten, anschließend die Starttaste 1) (gelb) drücken.

Achtung: Ist eine Datenspeichersicherung nicht erwünscht, muß vor Eingabe eines neuen Programmes (Programmwechsel) der Hauptschalter aus- und eingeschaltet werden.

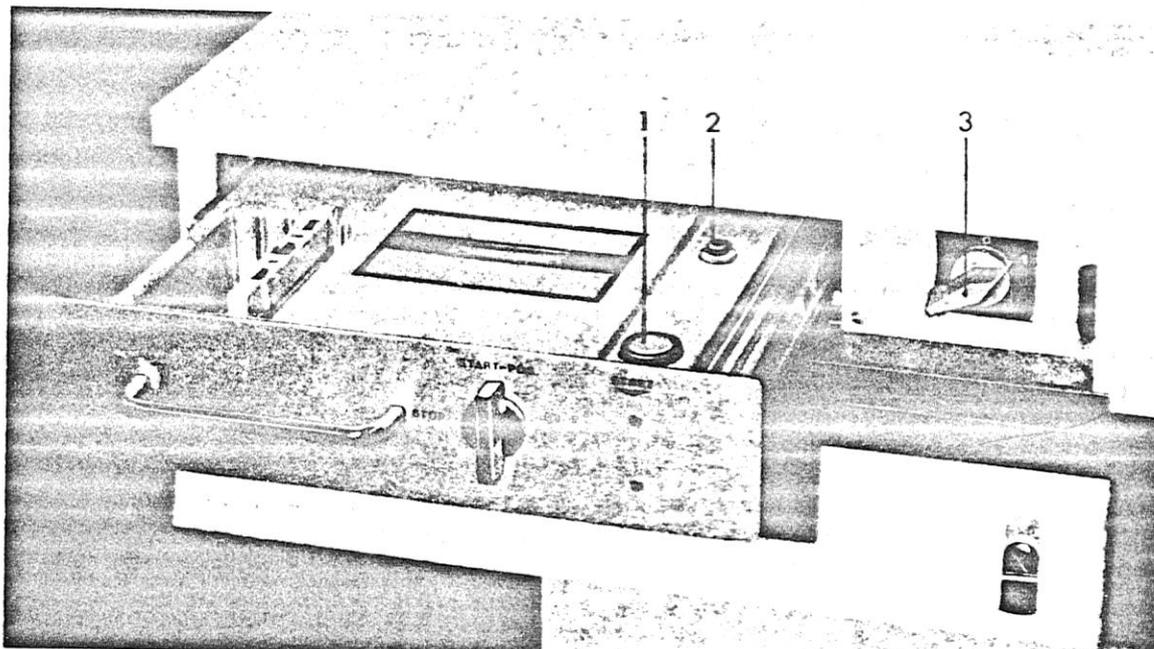

TA 10/3 mit Datenspeicher-Sicherung

- 1) Start-Key (yellow)
- 2) Data Store Protection Switch
- 3) Mains-Switch (ON - OFF)


- 1) Start-Taste (gelb)
- 2) Datenspeichersicherung-Schalter
- 3) Hauptschalter (EIN-AUS)

- 1) touche "Start" (jaune)
- 2) touche de conservation des données
- 3) commutateur principal (arrêt-mise en route)

rouge 12 b blanc schw

rouge 11 c braun gelb

arb. 13 b schwarz ~~sch~~

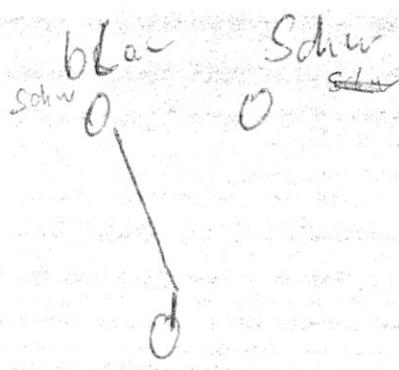

braun
gelb

DF. 11c

arb. 13b

schw 13b



**Datenspeicher -
sicherungsschalter**