

4 FREISTEHENDE TASTATUR (FT)

Diese freistehende Tastatur wird in Verbindung mit verschiedenen Druckern verwendet. Sie wird mit und ohne programmierbare Schlüsselschalter sowie mit einem EIN–AUS-Schlüsselschalter angeboten.



Abb. 1 Freistehende Tastatur

Man unterscheidet zwei Betriebsarten, welche programmiert werden.

Schreibmaschinen-Mode, normale Schreibmaschinenfunktion

Umschalter 3) nicht gedrückt:

Kleinbuchstaben und die unteren Zeichen der Tastenbelegung (Ziffern)

Umschalter gedrückt:

Großbuchstaben und die oberen Zeichen der Tastenbelegung.

Computer-Mode, nur Großbuchstaben

Umschalter 3) nicht gedrückt:

Großbuchstaben und die unteren Zeichen der Tastenbelegung

Umschalter 3) gedrückt:

Großbuchstaben und die oberen Zeichen der Tastenbelegung.

Die Tastenfunktionen und die Bedeutung der Lampe sind im Kapitel 2 „Tastatur“ beschrieben.

Für die **freistehende Tastatur** ergeben sich folgende Abweichungen:

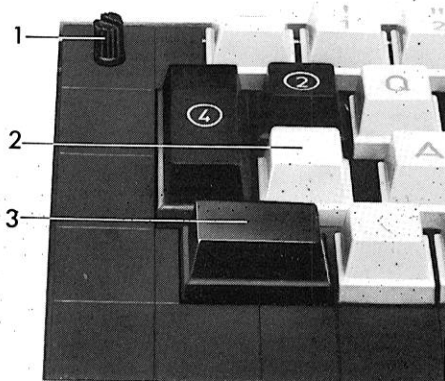


Abb. 2 Detail der Tastatur

- 1) Lautstärkeregler
- 2) Umschaltfeststeller
- 3) Umschalter

4.1 Lautstärkeregler / Fehlanzeige

Bei einem numerischen Eingabefehler über die Zehnertastatur erfolgt eine akustische Warnung durch einen Piepser. Die Lautstärke kann durch den Regler 1) verändert werden. Gleichzeitig leuchtet die Anzeigelampe NUM.

Durch Drücken der Korrekturtaste C wird die fehlerhafte Eingabe im numerischen Eingabepuffer gelöscht.

Anschließend müssen die berichtigten Daten erneut eingegeben werden.

Umschaltfeststeller mit Leuchtanzeige

Zur Dauerumschaltung **nur** den Umschaltfeststeller 2) drücken. Die Funktion wird durch die Leuchtanzeige angezeigt.

Ein Druck auf einen der beiden Umschalter 3) löst die Funktion wieder.

4.2 TECHNISCHE DATEN

Alpha-Tastatur	57 Tasten, alphanumerisch
Zehner-Tastatur	14 Tasten, numerisch (international) 00-9, C, —, ,
Funktionstastatur	8 programmierbare Starttasten, A—H 8 programmierbare Rasttasten mit Leuchtanzeige, 0-7N 2 Testsystem-Rasttasten MON, STOP
Zeichenvorrat	64 Zeichen nach DIN 66003, internat. Referenz-Version
Optische Anzeige	8 Systemlampen, α -STP 7 programmierbare Lampen, 0-6 1 Betriebsbereitschaftslampe
Akustisches Signal	1 regelbarer Piepser bei numerischen Eingabefehlern (in Verbindung mit Syst.-Lampe NUM)
Schlüsselschalter	1 Netzschalter 3 programmierbare Schlüsselschalter zur Absicherung gegen unbefugte Benutzung von Programmen und Dateien.